

Pop-up-telttä BRIMO

Pakkauksen sisältö, pystytys, ankkurointi, kokoontaitto, huolto, käyttöehdot ja takuu. Lue koko käyttöohje ennen käyttöä ja säilytä se.



Telttatyyppi	Saksirunkoinen (kokoontaitettava) pop-up-telttä – siirrettävä katos nopeasti taittuvalla rungolla
Käyttötarkoitus	Lyhytaikainen, tilapäinen suoja käyttäjän valvonnassa – ei pysyvä katos
Pystytys	1, enint. 2 henkilöä
Ankkurointi	Aina – telttanaulat ja narut pehmeällä alustalla, painot kovalla alustalla
Käytön jälkeen	Taita kokoon, kuivaa ja säilytä; yön yli vain valvonnassa

⚠ Ennen ostoa ja ennen käyttöä lue käyttöohjeen lopussa oleva kohta **”Käyttötarkoitus ja käyttöehdot”** – näin selvität, sopiiko tämä telttä sinulle.

Sisällys

- Pakkauksen sisältö
- Teltan pystytys (vaiheet 1 – 7)
- Teltan ankkurointi
- Teltan kokoontaitto (vaiheet 1 – 7)
- Puhdistus ja säilytys
- Suositellut lisävarusteet
- Käyttötarkoitus ja käyttöehdot – sopiiko telttä sinulle?
- Hyvä tietää
- Varoitus ja sään vaikutukset
- Turvallisuus ja vastuu vahingoista
- Virhevastuu, takuu ja reklamaatio

Tämän PDF:n lisävarusteiden kuvat ja oranssit linkit ovat klikattavia – ne avaavat kyseisen tuotteen sivustolla www.brimo-teltat.fi.

Pakkauksen sisältö

Pakkauksen tarkka sisältö riippuu ostetusta mallista, ja se on ilmoitettu tuotteen yhteydessä sivustolla www.brimo-teltat.fi. Pakkaus sisältää:

- kokoontaitettava (saksi)runko teleskooppijaloilla,
- teltan katto,
- sivuseinät – seinällisissä malleissa (määrä mallin mukaan); mallit ”ilman seiniä” toimitetaan ilman seiniä,
- sarja teräksisiä telttanauloja (8 – 12 kpl mallin mukaan) ja 4 ankkurointinarua,
- suojaava kuljetuspussi.


⚠ Tarkista vastaanoton yhteydessä, että pakkaus on täydellinen ja ettei osissa ole vaurioita. Ilmoita meille puuttuvista tai vaurioituneista osista jo ennen ensimmäistä käyttökertaa – älä pystytä vaurioitunutta telttaa.

Teltan pystytys

⚠ Pystytä teltta mieluiten kahdestaan tasaiselle alustalle, jossa ei ole teräviä esineitä, kauas sähköjohdoista, puiden oksista ja muista esteistä. Älä pystytä telttaa tuulisella säällä tai myrskyssä.


1 Vaihe 1 - Rungon nostaminen pystyyn

Nosta teltan runko jaloilleen pystytyspaikan keskelle. Tartu yhdessä rungon vastakkaisella puolella olevan parisi kanssa 2 ulompaan jalkaan ja nosta runkoa hieman, jotta syntyy väljyyttä. Ota sitten muutama askel taaksepäin, kunnes olet levittänyt rungon käsivarren mitan verran, noin 150 cm.

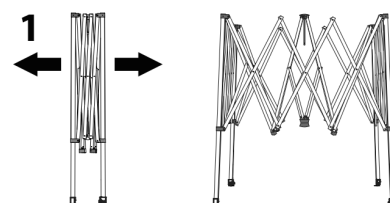


2 Vaihe 2 - Katon asettaminen

Aseta katto rungon päälle. Levitä katto ja kohdista sen kulmat ja huippu/huiput runkoon. Kiinnitä katon kulmien sisäpuolella olevat tarranauhat rungon jokaisen jalan yläosaan. Pujota katon huipun sisäpuolella olevat kärjet rungon kärkeen/kärkiin. Kärjet sijaitsevat rungon yläosan keskellä, ne ovat T-kirjaimen muotoisia, ja niissä on pyöreää muovipää.

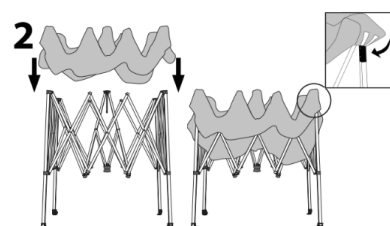

3 Vaihe 3 - Rungon levittäminen


Tartu rungon alaosaan jalkojen välistä kohdasta, jossa rungon tangot muodostavat ”V”-kirjaimen. Nosta hieman ja kävele hitaasti taaksepäin, kunnes runko on täysin levitetty.

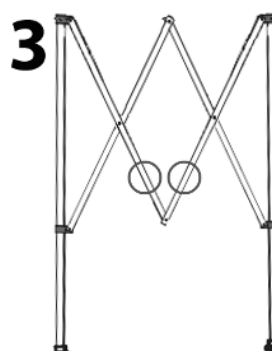

4

Vaihe 4 - Liukuosien lukitseminen


Pidä yhdellä kädellä kiinni rungon jalasta ja nosta toisella kädellä jalan yläosassa olevaa liukuosaa. Liukuosien täytyy napsahtaa paikalleen niin, että liukuosan jousi asettuu jalan reikään (kuuluu napsahdus). Toista kaikilla jaloilla.

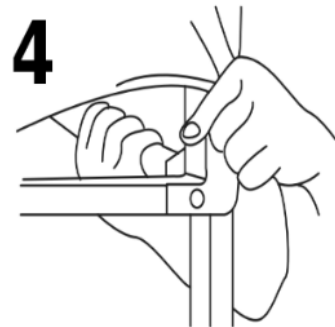

5

Vaihe 5 - Katon kiinnittäminen hihnoilla


Pujota hihnojen 4 tai 6 solkea rungon vaakatankojen ympäri ja napsauta solki kiinni. Kiristä sitten hihna. Soljet löytyvät katon reunan sisäpuolelta.

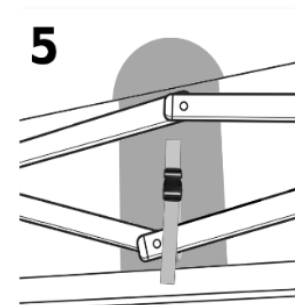

6

Vaihe 6 - Korkeuden säätäminen

Jaloissa on useita korkeusasentoja. Aloita teltan toiselta puolelta: tartu jalan alaosassa olevaan liukuosaan ja paina peukalolla liukuosan painiketta. Nosta jalkaa, jolloin jalan teleskooppinen sisäosa liukuu ulos. Kun vapautat painikkeen, liukuosa lukittuu valitsemaasi korkeuteen. Toista teltan vastakkaisella puolella. Koossa 3 x 6 m keskimmäiset jalat jatketaan viimeisenä.

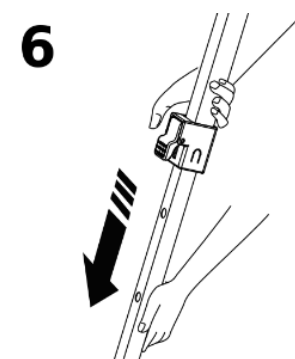


7

Vaihe 7 - Ankkurointi


Teltan täytyy olla ankkuroitu koko ajan, kun se on pystytettynä. Käytä päällystämättömällä alustalla 2 telttanaulaa jokaista jalkaa kohden. Sido 4 narua katon 4 kulmaan ja niiden toinen pää telttanaulaan tai maassa olevaan vakaaseen esineeseen. Käytä päällystetyllä alustalla painoja - teräs-, hiekka- tai vesipainoja (katso Teltan ankkurointi).

www.brimo-teltat.fi/painot-pop-up-telttoihin

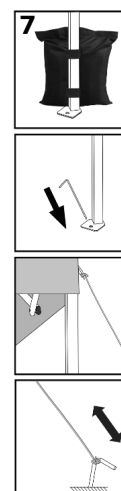

Teltan ankkurointi

Teltan täytyy olla ankkuroitu koko ajan, kun se on pystytettynä – myös tyynellä säällä. Heikompikin tuulenpuuska voi nostaa, kaataa tai viedä mukanaan ankkuroimattoman teltan, ja se voi aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahinkoja. Valitse ankkurointitapa alustan mukaan. Avaa tuote klikkaamalla kuvaa.

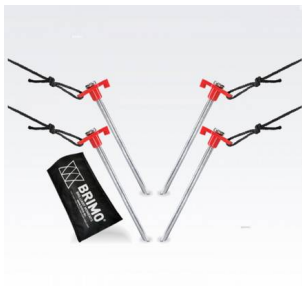

Telttanaulat – nurmikko, maa
> www.brimo-teltat.fi/telttanaulat



Katon kulmaan kiinnitetty naru
> www.brimo-teltat.fi/telttanaulat



Teräspaino jalkaan
> www.brimo-teltat.fi/metalliset-painot-paviljongiin



Hiekkasäkki
> www.brimo-teltat.fi/telttapainot-hiekkasakit



Vesipainopussi
> www.brimo-teltat.fi/vesipainoinen-pussi




Pinottavat teräspainot – kova alusta
> www.brimo-teltat.fi/metalliset-painot-paviljongiin

Teltan kokoontaitto

⚠ Taita teltta kokoon käytön (tapahtuman) päätyttyä, sään huonontuessa ja aina, kun teltan luona ei ole ketään. Taita teltta mieluiten kahdestaan.


1 Vaihe 1 - Ankkuroinnin poistaminen

Irrota kaikki telttanaulat maasta ja poista muu ankkurointi. Poista ankkurointi jaloista (ankkurointivarusteet).




2 Vaihe 2 - Korkeuden laskeminen

Aloita teltan toiselta puolelta: tartu jalan alaosaan olevaan liukuosaan ja paina peukalolla liukuosan painiketta. Jalan teleskooppinen sisäosa liukuu sisään. Toista teltan vastakkaisella puolella. Koossa 3 x 6 m keskimmäiset jalat lyhennetään ensimmäisenä.

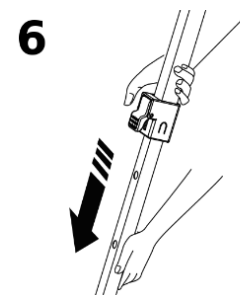


3 Vaihe 3 - Hihnojen irrottaminen

Irrota hihnojen 4 tai 6 solkea rungon vaakatangosta.

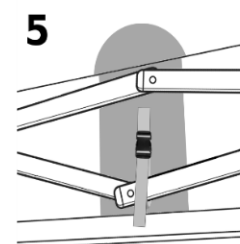

4 Vaihe 4 - Liukuosien vapauttaminen


Paina kulmassa (teltan sisäpuolella) painiketta vapauttaaksesi jalan liukuosan. Varo, etteivät kätesi jää puristuksiin – pidä ne poissa liukuosan alaosasta (kohdasta, jossa muovi päättyy), sillä liukuosa liukuu vapautettaessa alaspäin. Jos liukuosa vapautuu painettaessa huonosti, vähennä jännitystä nostamalla liukuosaan kiinnitettyä rungon tankoa.

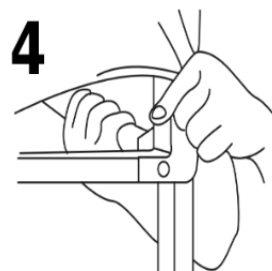

5

Vaihe 5 - Katon irrottaminen


Irrota katto rungosta avaamalla katon kulmien sisäpuolella olevat tarranauhat ja vapauta sisäpuolen kärjet (katon keskellä). Katto saa jäädä runkoon vain, jos telttaa ei kuljeteta eikä säilytetä vaaka-asennossa. **Takuu ei kata katon vaurioita, jotka syntyvät, kun runko hankaa kattoon reiän kuljetuksen aikana tai kun runko painaa kangasta kokoon taitettuna.** Rungon saksimekanismi ei itsessään leikkaa kattoja rikki – reikä katossa saksimekanismin kohdalla syntyy hankauksesta tai rungon painamisesta kangasta vasten kuljetuksen aikana tai säilytettäessä katto rungossa.

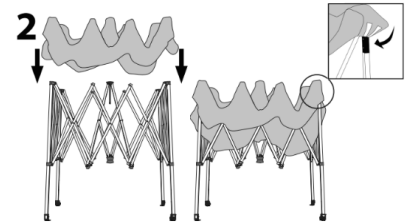

6

Vaihe 6 - Rungon kokoontaitto

Tartu rungon yläosaan jalkojen välistä kohdasta, jossa rungon tangot muodostavat ylösalaisen "V"-kirjaimen. Nostakaa parisi kanssa runkoa hieman ja kävelkää hitaasti toisianne kohti. Puolivälissä, kun jalat ovat noin 150 cm:n päässä toisistaan, tarttukaa molempiin jalkoihin ulkopuolelta ja jatkakaa. Varo, etteivät sormet ja kädet jää puristuksiin runkoon!

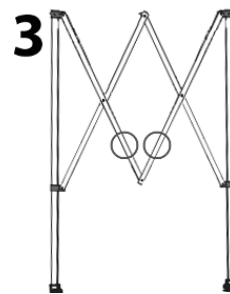

7

Vaihe 7 - Pakkaaminen

Laita runko suojaavaan kuljetuspussiin tai -laukkuun ja kuljeta ja säilytä se kohdan Säilytys mukaisesti. Kätevämpi on pyörillä varustettu kuljetuslaukku (lisävaruste).

www.brimo-teltat.fi/popup-teltan-kuljetuslaukku-pyorilla



Puhdistus

Kankaiden käyttöiän maksimoimiseksi suosittelemme käsinpesua pehmeällä harjalla, miedolla saippualla ja vedellä. Kangas on huuhdeltava ja kuivattava huolellisesti ennen säilytystä. Älä koskaan käytä karkeita ja hankaavia puhdistusaineita tai valkaisuainetta. Älä pese pesukoneessa. BRIMO-rungon avaamisen ja sulkemisen helpottamiseksi voit suihkuttaa jalkoihin hieman silikonista (silikoni ei sisällä pakkaukseen).

Säilytys

Varmista ennen teltan varastointia, että kaikki osat ovat kuivia. Märkä telttä tai kostea ympäristö säilytyksen aikana voi aiheuttaa homeita ja korroosiota. Irrota seinät ja katto rungosta ennen kokoontaittoa (irrata kiinnityselementit). Katto saa jäädä runkoon. Jos kuljetat telttää kokoon taittamisen jälkeen, suosittelemme irrottamaan katon rungosta. Runkoon kiinnitettyä kattoja ei saa kuljettaa eikä säilyttää vaaka-asennossa, muuten katto voi vaurioitua. Varo kokoontaiton aikana, etteivät sormet tai kädet jää puristuksiin runkoon. Jos telttä oli kokoon taitettaessa märkä, pystytä se uudelleen mahdollisimman pian ja anna sen kuivua.

Suosittelut lisävarusteet

BRIMO-lisävarusteet on valmistettu teltoillemme. Klikkaa kuvaa tai linkkiä.



Kuljetuslaukku pyörillä

Kokoon taitettu runko suljetaan vetoketjulla ja kuljetetaan kuin matkalaukku. Suojaa runkoa ja kattoa kuljetuksen ja säilytyksen aikana.

> www.brimo-teltat.fi/popup-teltan-kuljetuslaukku-pyorilla



Markiisi pop-up-teltaan

Pidentää varjoa ja sadesuojaa teltan edessä – ihanteellinen myyntikojuihin ja markkinoille.

> www.brimo-teltat.fi/sateenkestava-markiisi-pop-up-teltaan



Sulkuseinä ovella ja ikkunalla

Seinä teltan neljännelle sivulle. Avaa ovi ja ikkuna tai pidä ne suljettuina, jolloin seinä on umpinainen.

> www.brimo-teltat.fi/ikkunallinen-seina-pop-up-teltaan



Painot ja telttanaulat

Teräs-, hiekka- ja vesipainot kovalle alustalle, telttanaulat nurmikolle ja maaperälle.

> www.brimo-teltat.fi/painot-pop-up-telttoihin



Puoliseinä myyntitiskin alle

Puolikorkea seinä (100 cm) myyntitiskin alle – peittää tiskin alla olevan tilan, sopii logolle.

> www.brimo-teltat.fi/puoliseina-pop-up-teltaan



Sadevesikouru telttojen väliin

Yhdistää kaksi vierekkäin pystytettyä telttaa ja ohjaa sadeveden pois niiden välisestä raosta.

> www.brimo-teltat.fi/teltan-sadevesikouru

Lisävarusteet ja varaosat

Painot, telttanaulat, seinät, laukut ja muut lisävarusteet löydät osoitteesta www.brimo-teltat.fi/lisavarusteet. Kun tilaat varaosia, lähetä meille kuva osasta lomakkeella www.brimo-teltat.fi/varaosat – neuvomme, mikä osa sopii teltaasi.



KÄYTTÖTARKOITUS JA KÄYTTÖEHDOT

Ennen ostoa ja ennen käyttöä: sopiiko tämä telta sinulle? Lue seuraavat ehdot. Jos sinun on käytettävä teltaa muulla tavalla, se ei sovi sinulle.

- **Käyttötarkoitus:** BRIMO-pop-up-teltoa on siirrettävä, nopeasti kokoontaitettava katos lyhytaikaiseen, tilapäiseen suojaan – esimerkiksi markkinoille, messuille, urheilu-, yritys- ja seuratapahtumiin tai perhejuhliin. **Sitä ei ole tarkoitettu pysyväksi eikä pitkäaikaiseksi katokseksi** (esim. koko kaudeksi puutarhaan, terassille tai liiketoiminnan yhteyteen, autokatokseksi tai koneiden tai eläinten suojaksi).
- **Teltoa ei ole** rakennus, pergola, huvimaja eikä autotalli, eikä sitä ole tarkoitettu tavaroiden säilyttämiseen.
- **Valvonta:** Pystytetyn teltan täytyy olla sellaisen henkilön valvonnassa, joka seuraa säätä ja tarvittaessa taittaa teltan ajoissa kokoon. Yön yli teltoa saa olla pystytettynä vain, jos sen luona on joku. Jos teltan luona ei ole ketään, taita teltoa kokoon.
- **Käytön jälkeen:** Kun käyttö (tapahtuma) päättyy, taita teltoa kokoon, kuivaa ja säilytä se. Älä jätä teltaa pystytetyksi yhtäjaksoisesti useiksi päiviksi, viikoiksi tai koko kaudeksi.
- **Miksi:** Sekä runko että polyesterikangas on suunniteltu toistuvaan pystyttämiseen, kokoontaittoon ja kuljettamiseen, ei pysyvään altistumiseen sääolosuhteille. UV-säteily, sade, kosteus, lämpötilanvaihtelut ja tuuli heikentävät pitkäaikaisessa yhtäjaksoisessa altistuksessa vähitellen polyesterikangasta (haalistuminen, lujuuden ja vedenpitävyyden heikkeneminen, haurastuminen, repeäminen, home) ja rasittavat runkoa ja sen mekanismeja (korroosio, liitosten löystyminen ja vääntyminen). Kun teltoa jätetään pysyvästi ulos, tämä kulumisen tapahtuu paljon nopeammin kuin käyttötarkoituksen mukaisessa lyhytaikaisessa käytössä. Rungon ja kankaiden materiaalit on valittu tarkoituksella: jos käyttäisimme pysyvään katokseen soveltuvia materiaaleja, teltoa menettäisi päätarkoituksensa – nopean ja siirrettävän suojan.
- **Käyttötarkoituksen vastainen käyttö:** Jos jätät teltan pystytetyksi yön yli ilman valvontaa, kun sen luona ei ole ketään, tai käytät sitä pysyvänä tai pitkäaikaisena katoksena, huomioi, että käytät sitä sen käyttötarkoituksen ja tämän käyttöohjeen vastaisesti. Tästä aiheutuva kulumisen ja vauriot eivät ole tuotteen virheitä, ja niitä koskeva reklamaatio voidaan hylätä. Tämä ei kuitenkaan vaikuta valmistuksen aikana syntyneisiin takuuvikoihin eikä materiaaliveikoihin.

 **Lue tämä käyttöohje ennen tuotteen käyttöä. Muussa tapauksessa seurauksena voi olla vakava loukkaantuminen tai omaisuusvahinko. SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE ja anna se jokaiselle, joka käyttää teltaa.**

Hyvä tietää

- Kaikissa katoksissa on lyhytaikaiseen suojaan tarkoitettu saksirunko, ja ne TÄYTYY pakata ja varastoida epäsuotuisan sään, kuten myrskyn, sateen, tuulen tai muiden luonnonvoimien, ajaksi.
- Telttasi toimitetaan 8 – 12 teräksisen telttanaulan kanssa. Teltan käytön aikana ankkurointielementtien TÄYTYY aina olla tukevasti kiinni teltassa ja maassa.
- Kiinnitä kaikki katon sisäkulmissa ja sivuilla olevat kiinnityselementit runkoon. Nämä toimenpiteet maksimoivat turvallisuuden, mutta sään arvaamattomuuden vuoksi ne eivät välttämättä estä vaurioita.
- Turvallisuussyistä suosittelemme, että teltan pystyttää kaksi henkilöä. Varmista, ettei alueella ole teräviä esineitä. Pysy kaukana ilmajohdoista, puiden oksista ja muista esteistä.

- Pitkäaikainen altistuminen auringolle voi vahingoittaa vakavasti kankaiden materiaalia tai haalistaa polyesteria.
- Lapset saavat oleskella teltassa tai sen lähellä vain aikuisen valvonnassa; älä anna heidän kiivetä runkoon tai roikkua siinä.

Varoitus ja sään vaikutukset

- Tämän käyttöohjeen varoitukset, huomautukset ja ohjeet eivät voi kattaa kaikkia mahdollisia olosuhteita ja tilanteita, joita voi syntyä. Käyttäjän terve järki ja varovaisuus ovat tekijöitä, jotka pidentävät tuotteen käyttöikää ja vähentävät tapaturman todennäköisyyttä.
- Teltta on valmistettu tilapäiseen suojaan, jonka aikana sääolosuhteita on seurattava, ja se on taitettava kokoon, kun et ole paikalla. Koska sää on arvaamaton, asentajan / loppukäyttäjän on käytettävä omaa harkintaansa ja tietämystään paikallisista olosuhteista asennuksen ja käytön aikana.
- Asentaja / loppukäyttäjä vastaa epäsuotuisan sään ennakoimisesta ja asennustavasta. Seuraa säätä ja taita teltta ajoissa kokoon sään huonontuessa.
- **Sade:** Sadevettä voi tietyissä sääolosuhteissa kertyä kankaalle ja muodostaa ”kouruja” tai ”lätäköitä katolle”, erityisesti jos telttaa ei ole pystytetty oikein (kiristämätön katto, epätasainen maasto). Kertyneen veden paino voi aiheuttaa vahinkoja. Poista vesi katolta säännöllisesti ja taita teltta kokoon rankkasateella.
- **Tuuli:** Tuuli tai tuuli yhdessä sateen kanssa voi löysätä runkoa / kattoa. On erittäin tärkeää tarkistaa säännöllisesti ruuvit ja mutterit sekä katon oikea kireys. Taita teltta kokoon kovemmalla tuulella. Sivuseinät suurentavat pinta-alaa, johon tuuli tarttuu – poista ne tuulella tai taita teltta kokoon.
- **Salama:** Taita teltta välittömästi kokoon salamoinnin ja ukkosmyrskyn aikana. Hakeudu turvaan.
- **Lumi:** Telttaa ei ole valmistettu katon painokuormitukselle, lumikerros mukaan lukien, eikä se sovellu siihen. Telttaa ei pidä käyttää, jos et pysty estämään katon kuormittumista esimerkiksi lumen vuoksi. Älä kuormita teltan rungon yläosaa esineillä. Kuormaa saa olla vain jalkojen alaosassa.
- **Tuli ja lämpö:** Pidä turvallinen etäisyys avotuleen, liekkeihin ja lämmönlähteisiin (grilli, lämmitin, kynttilät). Yli 100 °C:n lämpötila voi saada kankaan kutistumaan tai syttymään.

Tekijät, jotka aiheuttavat ennenaikaista heikkenemistä ja voivat lyhentää teltan käyttöikää

- Teltan käyttäminen pysyvänä tai pitkäaikaisena katoksena ja pystytetyn teltan jättäminen ilman valvontaa (esimerkiksi yön yli, kun sen luona ei ole ketään).
- Virheellinen käsittely pystytyksen/purkamisen aikana karkeilla alustoilla aiheuttaa vaurioita.
- Kankaan päällä kävely pystytyksen/purkamisen aikana aiheuttaa pieniä reikiä ja hankaumia.
- Teltan pitkäaikainen käyttö ilman puhdistusta ja sellaisen teltan säilyttäminen, jota ei ole kuivattu huolellisesti. Jopa hieman kostea tuote voi edistää homeen kasvua säilytyksen aikana. Homeen poistaminen voi vaatia voimakkaita puhdistusaineita, jotka voivat aiheuttaa kankaan ennenaikaista kulumista. Paras keino on ehkäistä homeita edellä kuvatuilla toimenpiteillä.

- Voimakkaasti hankaavat puhdistusmenetelmät, kuten teräsharjat, sähkökäyttöiset puhdistuslaitteet tai teolliset pesukoneet, voivat johtaa teltan kankaiden ennenaikaiseen kulumiseen ja vaurioitumiseen.

Turvallisuus ja vastuu vahingoista

- Teltan pystyttänyt tai sitä käyttävä henkilö vastaa teltan turvallisesta pystyttämisestä, ankkuroinnista ja valvonnasta, paikan ja sääolosuhteiden arvioinnista sekä teltan kokoontaitosta ajoissa.
- Ankkuroimaton teltta, ilman valvontaa jätetty teltta tai tuulella, myrskyllä tai lumella pystytetty teltta voi nousta ilmaan, kaatua tai vaurioitua ja aiheuttaa henkilövahinkoja, omaisuusvahinkoja (esim. ajoneuvot, rakennukset, ikkunat, ympäröivät esineet) tai vahinkoja itse teltalle.
- Vahingoista, jotka aiheutuvat tämän käyttöohjeen ohjeiden noudattamatta jättämisestä tai teltan käyttämisestä käyttötarkoituksen vastaisesti, vastaa lain mukaan niiden aiheuttaja. Tämä ei vaikuta BRIMOn lakisääteiseen vastuuseen tuotteen virheistä.
- Älä muokkaa telttaa (poraaminen, hitsaaminen, kiinteä kiinnitys rakennukseen, muut katot tai kankaat). Muutokset voivat heikentää teltan turvallisuutta ja lujuutta.
- Jos lainaat teltan tai sen pystyttää joku muu, anna hänelle myös tämä käyttöohje.
- Kaupallisessa käytössä (markkinat, tapahtumat, vuokraus) suosittelemme vastuuvakuutusta.

Virhevastuu, takuu ja reklamaatio

Myyjä vastaa virheistä, jotka tuotteessa on sen vastaanottohetkellä, sekä virheistä, jotka ilmenevät lakisääteisen ajan kuluessa, siinä laajuudessa ja niissä määräajoissa kuin ostomaan laissa säädetään (lakisääteinen virhevastuu); kuluttajille tämä aika on vähintään 24 kuukautta tavaran vastaanottamisesta. Yrityksissä (Y-tunnuksella / ALV-numerolla) virhevastuuaika on 12 kuukautta.

Pidennetty takuu: BRIMO myöntää kuluttajille teltalle 5 vuoden pidennetyn takuun ja takaa varaosien saatavuuden 10 vuoden ajan tuotteen yhteydessä ja sivuston www.brimo-teltat.fi myyntiehdossa ilmoitettujen ehtojen mukaisesti. Pidennetty takuu on vapaaehtoinen (kaupallinen takuu), ja se kattaa valmistus- ja materiaali- virheet teltassa, jota on käytetty käyttötarkoituksen ja tämän käyttöohjeen mukaisesti.

Tuotteen virheenä ei pidetä eikä takuu kata erityisesti seuraavia:

- käytön keston ja tapan nähdessä tavanomaisen kulumisen (esim. värien haalistuminen, hankaumat, liukuosien, hihnojen ja tarranauhojen kulumisen),
- käyttötarkoituksen vastaisesta käytöstä johtuva kulumisen ja vauriot – teltan jättäminen pystytetyksi pysyvästi tai pitkäaikaisesti, jättäminen ilman valvontaa, myös yön yli,
- tuulen, myrskyn, lumen, kertyneen veden tai muiden sääolosuhteiden aiheuttamat vauriot, jos telttaa ei ollut ankkuroitu tai taitettu ajoissa kokoon tämän käyttöohjeen mukaisesti,
- mekaaniset vauriot (reiät, puhkeamat, repeämät, taipuneet tai katkenneet osat), jotka johtuvat virheellisestä käsittelystä, putoamisesta, iskusta tai kuljetuksesta,
- katon hankautuminen rikki rungon vaikutuksesta kuljetuksen aikana tai rungon painaessa kangasta kokoon taitettuna (kuljetus tai säilytys katto rungossa),
- kovan teltan säilyttämisestä johtuva home, tahrat ja korroosio, voimakkaan puhdistuksen, tulen tai lämmön aiheuttamat vauriot,
- vauriot, jotka johtuvat muiden kuin BRIMOn tekemistä muutoksista tai korjauksista.

Reklamaatio: Toimi sivuston www.brimo-teltat.fi reklamaatio-ohjeiden mukaisesti. Liitä mukaan ostotosite, vian kuvaus ja valokuvat. Reklamaatiota arvioidessamme voimme pyytää sinulta tietoja

teltan käyttötavasta ja käytön kestosta; tuotteen kuntoa (esim. haalistumisen laajuus, jäljet pitkäaikaisesta altistumisesta sääolosuhteille) arvioimme suhteessa tuotteen käyttötarkoitukseen.

BRIMO® – Hana Godušová, Lermontovova 911/3, 811 05 Bratislava, Slovakia, yritystunnus (IČO): 50195000. Tämä käyttöohje ei rajoita kuluttajan lakiin perustuvia oikeuksia.